



TIDAHOLMSVAGNAR

Luftning av bromsar.




Öppna lacket på cylindern med en 4mm insexnyckel.



Lägg lacket tvärs över cylindern.
Kontrollera att det finns bromsolja i behållaren



Sätt en slang på mässingsnippeln och en 11mm nyckel på skruven ovanför.
Öppna med nyckeln och tryck ner bromspedalen

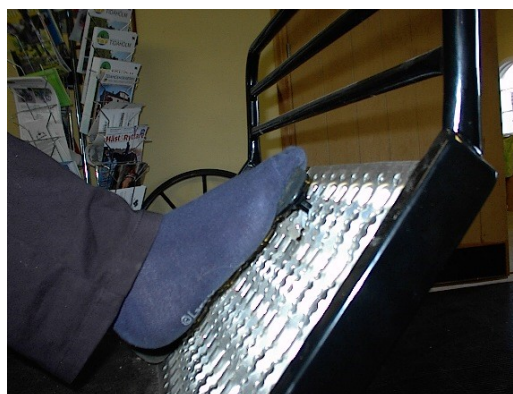

Stäng med nyckeln och släpp bromspedalen.

Upprepa denna ordning och full på olja efter ca 4 gånger.
Fortsätt till det inte kommer några luftbubblor och upprepa samma tillvägagångssätt på andra sidan oket och motsvarande ok på axeln.
OBS bromsolja är frätande, torka av och tvätta efter eventuellt spill.

